


■取付ブラケット

エアフィーダをプレス機
械などに取り付けること
が簡単にできます。
エアフィーダの位置を
前後上下に調整できます。



ブラケット
寸法図

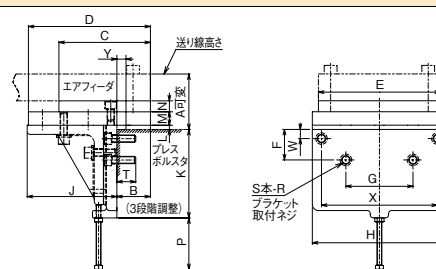

寸 法 表

適用エアフィーダ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	注文番号
AFE-40	75~125	10、60、110	60	200	110	22	100	132	82	119	BTE-40
AFE-65	75~125	10、60、110	80	200	110	22	100	132	82	119	BTE-65
AFE-80	82~132	10、26、42	80	125	125	22	100	132	82	119	BTE-80
AFE-100	82~132	10、50、90	125	160	160	22	100	132	82	119	BTE-100
AFE-150	107~167	15、55、90	150	200	220	50	110	220	147	145	BTE-150
AFE-200	107~167	15、55、90	150	200	270	50	110	220	147	145	BTE-200
AFE-250	107~167	15、55、90	150	200	320	50	110	220	147	145	BTE-250
	L	M	N	P	R	S	T	W	X	Y	
AFE-40	6	15	16	90	M10	2	20	—	—	10	BTE-40
AFE-65	6	15	16	90	M10	2	20	—	—	10	BTE-65
AFE-80	6	15	16	90	M10	2	20	—	—	10	BTE-80
AFE-100	6	15	16	90	M10	2	20	—	—	10	BTE-100
AFE-150	7	22	18	90	M12	4	31	15	190	15	BTE-150
AFE-200	7	22	18	90	M12	4	31	15	190	15	BTE-200
AFE-250	7	22	18	90	M12	4	31	15	190	15	BTE-250

注 文 要 領

31P - **BTE - 80** - 数量

●ご注文は右記の要領でご指示ください。

●注文番号

BTE-40	BTE-65	BTE-80	BTE-100
BTE-150	BTE-200	BTE-250	